


Brýle s lupou 9892H AG480A

(Materiál: čočka z optické pryskyřice)

Zvětšení: Hlavní čočka 8x Rozšířená čočka 15x Max. zvětšení 23x
Ohnisková vzdálenost: Hlavní čočka 62mm Rozšířená čočka: 33mm Kombinovaná 21mm

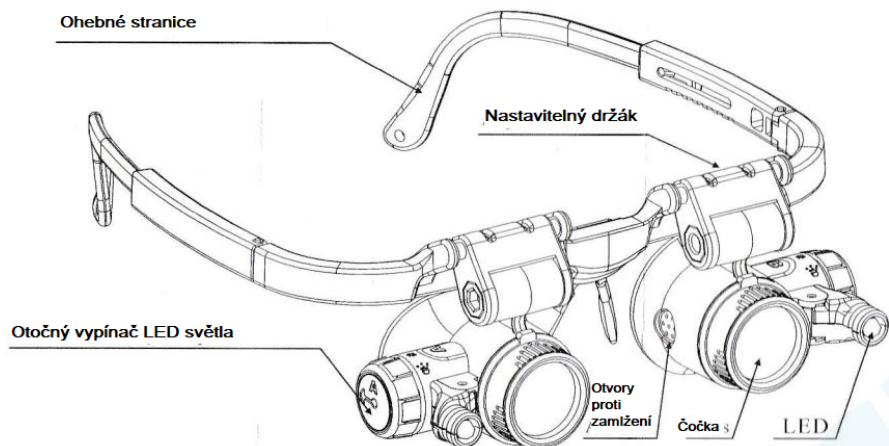

Rozsah použití:

mechaničina, opravy elektroniky, šperků, hodinek, atd.

Vlastnosti produktu:

1. Na levé a pravé straně držáku brýlí jsou nainstalovány dvě LED světla, každá je přidělaná k jedné z 8x čoček.

A 15x rozšířenou čočku lze nainstalovat pro zvětšení 23x. Střídavé používání dvou tubusů může zmírnit únavu zraku. Během práce můžete kdykoliv tubusy otočit směrem nahoru od očí, abyste nemuseli brýle sundávat.

2. Obě LED světla mají po stranách ovládací kolečko, kterým světlo vypínáte a zapínáte.

3. Nosník můžete libovolně upravovat, tak aby brýle dobře seděly na Vašem nose.

4. Packy straníc disponují posuvným mechanismem. Délku straníc je tedy možné prodloužit.

5. Otočná LED tlačítka lze ovládat otáčením (uprostřed střední výkon svitu, na poslední pozici vysoký výkon svitu) nebo také krátkým stiskem tlačítka pro okamžité rozsvícení, uvolněním tlačítka světlo zhasne.

Provozní metody:

1. Přepínač světla:

A: otočné kolečko má 3 úrovně. Otáčením proti směru hodinových ručiček přepnete nejprve na střední výkon světla a poté vysoký výkon světla.

B: LED žárovky jsou instalovány na otočných držácích, lze tak tedy nastavit směr svitu dle vlastní potřeby

2. Instalace a rozebrání čoček:

A: Rozšířenou čočku lze nasadit, když je třeba zvětšit zvětšení. Vnější okraj rámečku prodloužené čočky má vypouklou značku, nasměrujte ji na drážku pro upevnění čočky na tubus, poté dovnitř vložte prodlouženou čočku a nakonec ji dotáhněte doprava.

3. Nastavení délky straníc:

Vnitřní strana stranice brýlí má drážky, ve kterých je instalována ohebná část stranice. Stačí tedy za tuto část zatáhnout.


4. Nastavení tubusu objektivu:

Tubusy lze otáčet nahoru a dolů


5. Výměna baterií:

Brýle mějte zhasnuté, držte otočné tlačítko a současně jím otočte po směru hodinových ručiček. Kryt baterie se tímto vyšroubuje. Pro opětovné uzamknutí tlačítka jej po výměně baterií opět stlačte a současně otáčejte proti směru hodinových ručiček.


Pro každou LED je zapotřebí 3 kusů knoflíkových baterií LR 1130 (alternativní označení baterií LR54,AG10,GP-B10)

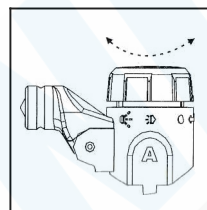


Přepínání intenzity světla

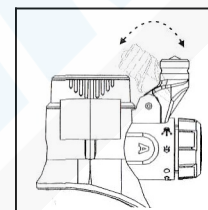


Nastavitelný držák LED

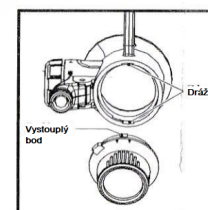


Instalace rozšířené čočky, správné nasměrování drážek

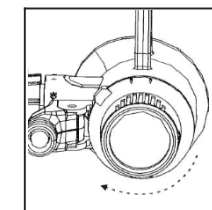


Otočte po směru hodinových ručiček pro uzamčení. Otočením proti směru čočky vyjmete.

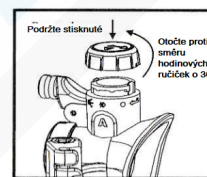


Pro otevření pouzdra baterií podržte stisknuté a otočte proti směru hodinových ručiček o 30°

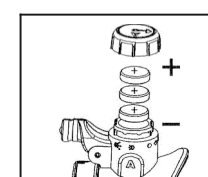


Vyjmete 3 staré LR1130 a vložte nové

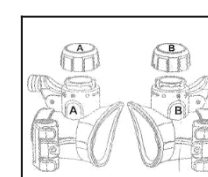


Kryt baterií musí odpovídat stejným písmenem, jaké je vyznačené přímo na tubusu baterií

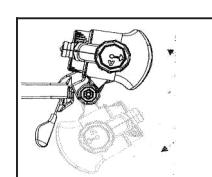


Tubus čočky je nastavitelný směrem nahoru a dolů

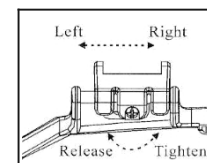

Když povolíte šroubek, lze čočku posouvat do stran

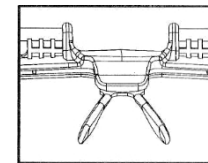

Nosník můžete deformovat do požadovaného tvaru

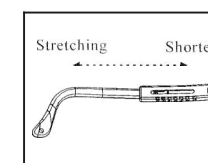

Nastavitelná délka straníc

Bezpečnostní opatření:

1. Nepokládejte lupu na přímé slunce, aby nedošlo k požáru.
2. Nedívejte se na slunce, aby nedošlo k trvalému poranění očí
3. Neotírejte čočky a skořepiny alkoholem, benzínem a jinými prostředky.