

## Klíčenka se skrytou s FullHD kamerou Cam KEY CK175 Uživatelská příručka



Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

**(!) Před prvním použitím se ujistěte, že jste zařízení plně nabili.**

**(!!) Nejprve vložte kartu MicroSD. V opačném případě funkce popsaných LED kontrolky neodpovídá tomuto návodu**


### Funkce

- Kamera s rozlišením HD 1080P
- Záznam videa
- Pořizování fotografií
- Záznam hlasu
- Podpora karet MicroSD(HC) s kapacitou až 32 GB
- Snadná manipulace a malé rozměry

### Technické parametry:

Rozlišení videa	1920x1080 AVI format
Snímkovací frekvence	30 f/s
Formát audio souboru	WAV
Rozlišení fotografie	4032x3024, JPEG format
Úhel zorného pole	75° horizontálně
Provozní teploty	0°C to +40°C
Podpora pam. karet	MicroSD (HC) 4GB-32GB

## Popis výrobku:

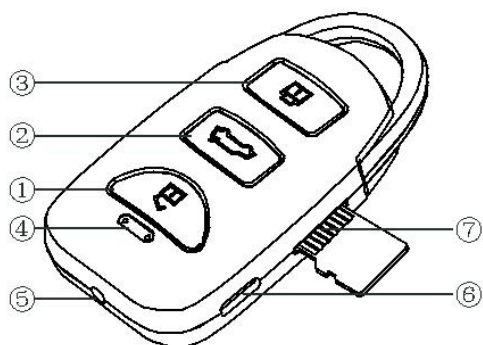

- ① ZAP/VYP/Spuštění nahrávání
- ② Fotografie
- ③ Audio nahrávání
- ④ LED indikační dioda
- ⑤ Čočka kamery
- ⑥ Micro USB port
- ⑦ Micro SD slot

## Použití zařízení

### Vložení paměťové karty

**POZNÁMKA:** Před spuštěním zařízení je nutné vložit paměťovou kartu MicroSD. Vkládejte kartu dle obrázku výše a zasuňte dovnitř dokud neuslyšíte cvaknutí. Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačte na ni. Poté se částečně vysune ze zařízení.

**Nahrávání videa:** Dlouhým stisknutím tlačítka ① se zařízení zapne, MODRÁ LED dioda 1x zabliká a poté se změní na stálý svit, zařízení přejde do pohotovostního režimu. Krátce stiskněte znovu tlačítko ①, MODRÁ LED blikne 3x a zhasne, spustí se nahrávání videa.

**Ukládání videí:** Krátce stiskněte tlačítko ①, MODRÁ LED dioda se rozsvítí trvale. Video se uloží a zařízení se vrátí do pohotovostního režimu.

**Poznámka:** Po 1 minutě bez jakékoliv operace se zařízení automaticky vypne.

**Podpora nahrávání ve smyčce:** Když je karta plná, automaticky přemazává první (nejstarší) videa a pokračuje v nahrávání.

**Poznámka:** Maximální délka souboru pro nahrávání videa je 3 minuty, poté se vytvoří nový soubor.

**Pořizování fotografií:** V pohotovostním režimu (MODRÁ LED trvale svítí), krátce stiskněte ② tlačítko, ČERVENÁ LED 3x blikne a zhasne, začne automaticky pořizovat fotografie.

**Ukládání fotografií:** Krátce stiskněte tlačítko ②, ČERVENÁ LED dioda se trvale rozsvítí. Fotografie se uloží a zařízení se vrátí do pohotovostního režimu.

**Nahrávání zvuku:** V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko ③, ČERVENÁ a MODRÁ kontrolka 3x zabliká a zhasne, zařízení začne nahrávat zvuk.

**Ukládání zvukových souborů:** Krátce stiskněte tlačítko ③, červené a modré světlo se trvale rozsvítí. Nahrávka se uloží a zařízení se vrátí do pohotovostního režimu.

**Nahrávání během nabíjení:** 10 sekund po připojení k USB adaptéru může ovladač používat stejně, jako bez nabíjení.

**Připojení do počítače:** Po připojení zařízení k počítači, když se zobrazí vyměnitelný disk, krátce stiskněte tlačítko ①, pak přejde do režimu PC kamery (režim WEB kamery pro videohovory).

**Poznámka:** Tuto funkci nemusí váš počítač podporovat z důvodu odlišného operačního systému.

**RESET:** Stiskněte současně tlačítka ① a ②.

**Připojení k počítači:** Vypněte zařízení a poté jej připojte k počítači pomocí kabelu USB. Během tohoto připojení neprovádějte na zařízení žádné operace. Pokud počítač zařízení nepřechte, znovu jej připojte a zkontrolujte, zda je ovladač/kabel USB v pořádku.

**Nabíjení zařízení:** Připojte port Micro USB nabíjecího kabelu k zařízení. Poté připojte port USB nabíjecího kabelu k portu USB síťového adaptéru. Během nabíjení svítí trvale MODRÁ LED dioda a ČERVENÁ LED dioda bliká. Když je zařízení plně nabito, MODRÁ LED dioda svítí trvale a ČERVENÁ LED dioda zhasne.

### Nastavení data a času

Datum a čas budou při dalším záznamu revidovány pro video.

1. Připojte kabel USB ke kameře a k počítači.
2. Zařízení bude rozpoznáno jako vyměnitelný paměťový disk.
4. Dvakrát klikněte levým tlačítkem myši na vyměnitelný USB disk a zobrazí se složka Video. NEOTVÍREJTE JI.
5. Otevřete textový dokument s názvem „time.txt“
6. Vyplňte aktuální rok-měsíc-den hodina:minuta:sekundy [např.: 2015-12-30 23:59:59 Y]  
**(Pokud přepíšete „Y“ na „N“, vodotisk s časem se nezobrazí, pokud necháte Y budete mít na všech záznamech a fotografiích vidět vodotisk s aktuálním datem a časem).**
7. Uložte změny a zavřete soubor
8. Odpojte zařízení. Zařízení nyní obsahuje aktuální datum a aktuální čas.

### Bezpečnostní upozornění

- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce k poškození.
- Zařízení neupouštějte ani s ním netřeste, mohlo by dojít k poškození vnitřních obvodů nebo mechaniky.
- Používejte jej při běžné teplotě a běžné vlhkosti.
- Neumísťujte jej do vlhkého pracovního prostředí, protože není vodotěsný.
- Nepoužívejte jej přímo proti silnému světlu, aby nedošlo k poškození optického zařízení. Nepoužívejte jej v prostředí s vysokou hustotou prachu, aby nedošlo ke znečištění objektivu a dalších součástí prachem a ovlivnění kvality fotoaparátu.
- Nevytvářejte jeho silné otřesy, vibrace, nepoužívejte jej v prostředí s vysokým magnetickým polem.
- Držte zařízení mimo dosah malých dětí.