

CAM klíčenka DVR S818

Uživatelský manuál



Základní informace:

Než kameru zapnete vložte naformátovanou microSD paměťovou kartu o max. kapacitě 32GB (doporučujeme rychlostní třídu Class 10). Před prvním použitím kameru nabijte pomocí přiloženého USB kabelu. Můžete jej zapojit do Vašeho počítače, nebo do USB adaptéru.

Pozn.: Paměťová karta není součástí balení. Dnes ji zakoupíte v jakémkoliv supermarketu v oddělení elektra.

ZAPÍNÁNÍ

Stiskněte tlačítko ZAP/VYP a chvíli jej podržte dokud se nerozsvítí červená LED dioda. Nyní je kamera v pohotovostním režimu.

Pozn: Pokud neprovedete žádnou činnost do 3 minut, kamera se sama vypne kvůli úspoře batterie.

VYPÍNÁNÍ

Stiskněte tlačítko ZAP/VYP a chvíli jej podržte, indikační LED třikrát zabliká, kamera uloží poslední záznam a vypne se.

Nahrávání:

1. Fotografie: Pro pořízení fotografie zapněte kameru dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP. Jakmile indikační Dioda svítí červeně, nachází se zařízení v pohotovostním režimu. Nyní stiskněte opět "krátce" tlačítko ZAP/VYP a kamera pořídí fotografii. Při každém vyfocení červená LED dioda jednou blikne.

2. Záznam videa: Zapněte kameru dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP. Jakmile indikační LED dioda svítí červeně, nachází se zařízení v pohotovostním režimu. Nyní stiskněte krátce prostřední tlačítko ovladače VIDEO. Červená LED dioda 6x blikne a zhasne se. Nyní je pořizován video záznam. Dioda je zhasnutá, aby nepoutala pozornost.

Pro ukončení video záznamu stiskněte krátce tlačítko ZAP/VYP. Kamera je opět v pohotovostním režimu.

Pokud záznam videa pořizujete delší dobu, budou soubory ukládány každých 5 minut.

3. Detekce pohybu: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko "Detekce pohybu" po dobu 2 sekund. Modrá LED dioda 6x blikne a zhasne se. Nyní při detekci pohybu blikne modrá LED dioda. Záznam se pořizuje po dobu 3 minut.

Webová kamera:

1. Zapojte kameru do Vašeho počítače pomocí USB kabelu, který je součástí balení
2. Otevře se Vám automaticky úložiště na kterém jsou uloženy záznamy a fotografie
3. Pro přechod do režimu Web kamery stiskněte krátce tlačítko ZAP/VYP a úložiště se vypne
4. Nyní spusťte ve Vašem počítači aplikaci "Kamera" (každý Windows OS má tuto aplikaci již nainstalovanou)
5. V aplikaci se zobrazí obraz kamery a můžete jí nyní využívat pro Vaše video hovory


Do starších operačních systémů než je windows 8/10 je potřeba instalace ovladače STK02N2.4.1.exe
Ovladač stáhnete pomocí tohoto odkazu: <https://drive.google.com/file/d/1bsfjPnmetObgBo2SIYkZwmv9E2ZuaUZz/view?usp=sharing>

odkaz je také umístěn u výrobku na našich stránkách.

Prohlížení záznamů:

Pomocí USB kabelu, který je součástí balení připojte kameru k počítači. Otevře se Vám adresář se složkami Video a Photo. Ve složce VIDEO můžete prohlížet, mazat, kopírovat do počítače Video záznamy. Ve složce PHOTO můžete prohlížet, mazat a kopírovat do počítače fotografie.

Nastavení aktuálního data a času:

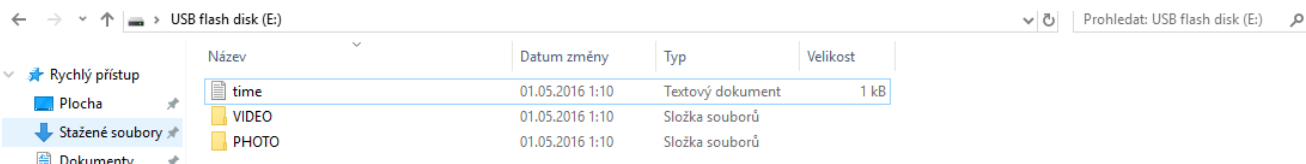

Kromě složek VIDEO a PHOTO je na microSD kartě uložen soubor s názvem "**time**" tento soubor otevřete a zobrazí se Vám v textovém okně datum a čas ve formátu: 2016-05-01 23:59:59 (Rok-měsíc-den/hodina-minuty-sekundy)

Přepište hodnoty na aktuální. Dejte křížek pro ukončení a budete dotázáni, zda-li chcete uložit provedené změny, potvrďte tlačítkem OK.

Nabíjení:

Pro plnohodnotné využití kapacity baterie doporučujeme kameru při prvních 5ti nabíjeních nabíjet přesně doporučenou dobu nabíjení max. 60 minut. To že je kamera nabitá poznáte tak, že se rozsvítí pouze červená LED dioda. Po dobu nabíjení se střídá modrá LED s červenou LED. Každé další nabíjení po těchto prvních 5ti může být již kratší min. 30 minut.

Kamera vydrží na plně nabití nahrávat 90 minut nepřetržitě.

Řešení problémů:

1. Červená LED dioda neustále bliká a pak se zařízení vypne. -> není vložena paměťová karta, nebo je paměťová karta poškozena.

Řešení: Vypněte kameru a vložte paměťovou kartu. Pokud již nějaká použita je, zkuste jí v počítači naformátovat. Pokud ani to nepomůže vyměňte paměťovou kartu.

2. Červená LED dioda bliká velmi rychle -> vybitá baterie

Řešení: Nabijte kameru pomocí přiloženého USB kabelu (můžete použít počítač, nebo USB adaptér, který máte např. k Vašemu mobilnímu telefonu)

3. Kamera vůbec nereaguje

Řešení: Použijte stisk RESET tlačítka pomocí kancelářské sponky. REST držte po dobu několika sekund.

Video formát	AVI
Video formát	M-JPEG
Video rozlišení	720x480P
Snímkovací frek.	30 fps
Software	integrovaný
Formát fotografií	1280x960 JPG
Kamera	5M pix