

# Bluetooth JAKCOM OS2

## Návod k obsluze

### Představení produktu:


JAKCOM OS2 je outdoorový reproduktor Bluetooth, který v sobě spojuje reproduktor Bluetooth, LED svítilnu, mobilní powerbanku a FM rádio. Může se připojit a přehrávat hudbu uvnitř chytrých zařízení nebo na paměťové kartě prostřednictvím Bluetooth, TF karty, USB disku a AUX, dokáže automaticky vyhledávat a přehrávat rozhlasovou stanici FM, obsahuje charakteristické funkce, jako např. vícerežimová svítilna s LED zdrojem světla, vysokokapacitní mobilní powerbanka, mobilní bezdrátové handsfree volání, hlasové příchozí volání, vodotěsnost a prachotěsnost IP56 a podpora držáku nebo stativu s britským rozhraním se závitem 1/4-20. Součástí balení výrobku je bezplatný speciální držák na kolo.


### Obsah balení:

Reproduktor x 1  
Nabíjecí kabel MicroUSB x 1  
Speciální držák na kolo x 1  
EN Návod k použití x 1

### Popis zařízení:

A  
Mikrofon pro volání  
B  
Stiskem tlačítka šipky dolů: Zapnete reproduktor  
Stiskem tlačítka šipky nahoru: Vypnete reproduktor  
C  
Krátký stisk: Předchozí skladba/Předchozí rozhlasová stanice  
Dlouhé podržení: Snížení hlasitosti  
D  
Krátký stisk: Další skladba/další rozhlasová stanice  
Dlouhé podržení: Zvýšení hlasitosti  
E  
Krátký stisk: Přepnutí zdroje zvuku reproduktoru  
F  
Dlouhý stisk: Opětovné spárování Bluetooth/Zavěšení probíhajícího hovoru/Automatické vyhledávání rozhlasové stanice FM  
Krátký stisk jedenkrát: Přehrávání hudby/pauznutí hudby/přijem příchozího hovoru/zavěšení probíhajícího hovoru  
Krátký stisk dvakrát: Vytočení posledního známého telefonního čísla  
G  
Indikátor  
H  
Dlouhý stisk: Rozsvítí/zhasne svítilnu  
Krátký stisk: Přepnutí režimu svítilny  
I  
3,5mm vstupní audio rozhraní AUX  
J  
Slot pro paměťovou kartu  
K  
Konektor MicroUSB  
L  
Slot pro paměťový USB disk a výstupní konektor pro nabíjení mobilního telefonu  
M  
Univerzální rozhraní pro držák  
N  
Reproduktor  
O  
Víčko svítilny

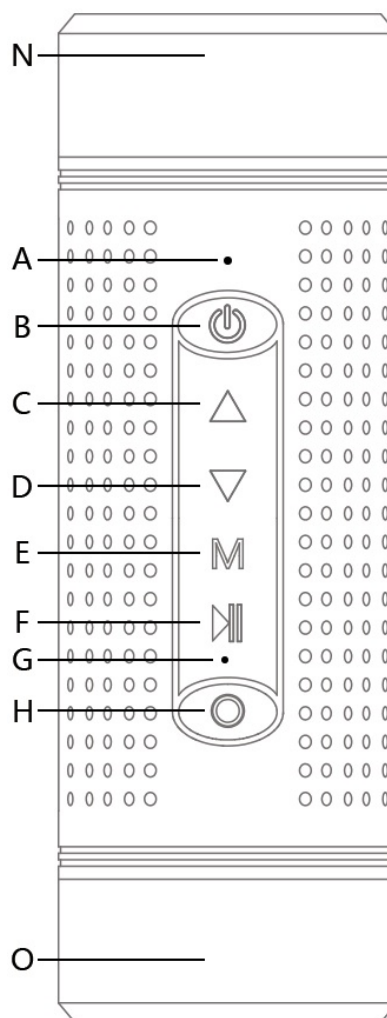

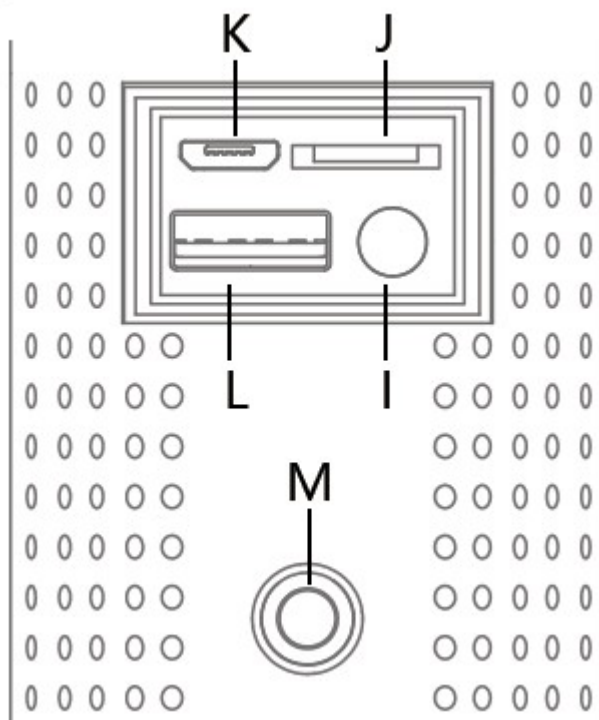

## Popis funkcí:

### Zapínání:

Při silném stisknutí tlačítka B se tlačítko více zatlačí a rozsvítí se modrý indikátor (G).

### Vypínání:

Při silném stisknutí tlačítka B se tlačítko vrátí zpět do původní pozice a modrý indikátor (G) zhasne.

### Nabíjení:

Zapojte MicroUSB kabel, který je součástí balení do USB konektoru (K) a standardní zástrčku USB na druhém konci nabíjecího kabelu zapojte do libovolné nabíječky s rozhraním USB s napětím 5V a proudem min. 1A a poté začněte nabíjet.

Když indikátor (G) bliká červeně, signalizuje to stav nabíjení. Pokud se indikátor změní na trvalé svícení, signalizuje to plné nabití.

### Přepnutí režimu zdroje zvuku:

Po zapnutí přejde reproduktor do výchozího režimu Bluetooth.

Stiskněte tlačítko E a tím přepnete zdroj zvuku do režimu rádia FM.

Režim paměťové karty microSD, režim disku USB a režim zvuku AUX lze přepínat a volit až, když je jeden z těchto zdrojů připojen.

### Párování Bluetooth a přehrávání:

Ve výchozím režimu Bluetooth systém automaticky počká na spárování. V tomto okamžiku vyberte v seznamu Bluetooth dostupných zařízení v mobilním telefonu nebo jiném chytrém zařízení položku "OS2", abyste reproduktor spárovali a připojili.

Pokud je při připojení vyžadováno párovací heslo, zadejte "0000". Po úspěšném připojení bude modrý indikátor (G) svítit a bude možné přehrávat hudbu nebo zvuk v připojeném zařízení.

Pokud jsou v okolí k dispozici některá úspěšně připojená zařízení, po zapnutí tohoto reproduktoru se tato zařízení automaticky připojí.

Chcete-li vyměnit spárované zařízení nebo znovu spárovat jiné, můžete podržet tlačítko F a reproduktor přejde do stavu čekání na spárování a opětovné připojení. V této době bude blikat modrý indikátor (G).


### Vkládání paměťové karty microSD:

**Vkládání karty:** Vložte kartu do slotu pro paměťové karty (J) směrem znázorněným na následujícím obrázku a zcela ji zasuňte dokud se neozve cvaknutí.

**Vyjmutí karty:** Stiskněte horní část karty a uvolněte ji, karta se automaticky vysune.

**Přehrávání:** Po zapnutí reproduktoru a vložení karty se reproduktor spustí.

Zařízení automaticky přejde do režimu přehrávání karty a automaticky vyhledá hudbu na kartě. Pokud byl připojen režim zdroje zvuku jiného reproboxu, můžete stisknout tlačítko E a přepnout zdroj zvuku do režimu paměťové karty TF.

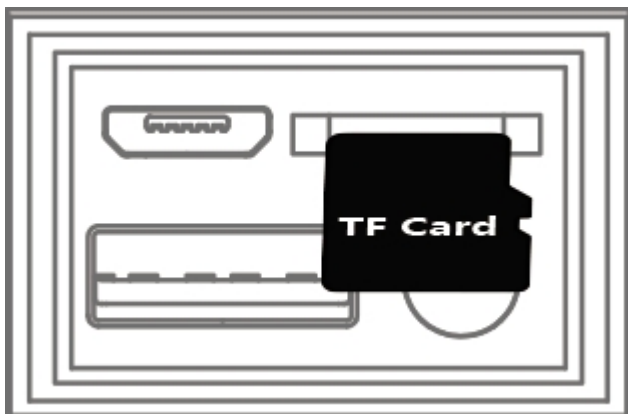**Zapojení USB disku:**

**Zapojení:** Vložte disk USB do standardního slotu USB (L) a zcela jej zasuňte.

**Odpojení USB:** Vyjměte disk USB ze slotu.

**Přehrávání:** Po zapnutí reproduktoru a zapojení disku USB se zařízení automaticky přepne do režimu přehrávání disku USB a automaticky vyhledá a přehraje hudbu. Pokud je připojen režim zdroje zvuku jiného reproduktoru, můžete stisknout tlačítko E a přepnout zdroj zvuku do režimu USB disku.

**Přehrávání FM:**

Po zapnutí reproduktoru stiskněte tlačítko E a přepněte zdroj zvuku do režimu rádia FM;

Dlouze stiskněte tlačítko F a automaticky vyhledejte místní rozhlasovou stanici. Modrý indikátor (G) bude rychle blikat;

Po vyhledání začne indikátor pomalu blikat. V tomto okamžiku stiskněte tlačítko C nebo D a přepněte rozhlasovou stanici

**Přehrávání zvuku z AUX:**

Po zapnutí a propojení reproduktoru se zařízením pomocí 3,5mm konektoru do AUX (I), zařízení automaticky přejde do režimu AUX a začne přehrávat hudbu z audio linky. Pokud byl připojen režim zdroje zvuku jiných reproduktorů, stiskněte tlačítko E a přepněte zdroj zvuku do režimu AUX.

**Přehrávání:**

Stiskem tlačítka C přepnete na předchozí skladbu nebo stiskem tlačítka D přepnete na další skladbu  
Stiskem tlačítka C přepnete na předchozí rozhlasovou stanici nebo Stiskem tlačítka D přepnete na další rozhlasovou stanici při přehrávání rádia FM.

Dlouhým stiskem tlačítka C snížíte hlasitost přehrávání reproduktoru nebo podržením tlačítka D zvýšíte hlasitost přehrávání reproduktoru.

Stiskem tlačítka F pozastavíte přehrávání hudby nebo opětovným Stiskem tlačítka F pokračujete v přehrávání hudby.

**Ovládání hovorů:**

Spárujte mobilní telefon s reproduktorem přes Bluetooth

V případě nového příchozího hovoru reproduktor automaticky hlasem sdělí příchozí číslo; Stiskem tlačítka F příchozí hovor přijmete. Po ukončení hovoru stiskněte tlačítko F a hovor zavěste; Pokud nechcete přijmout nový příchozí hovor, můžete jej zavěsit dlouhým stisknutím tlačítka F.

Dvakrát stiskněte tlačítko F a můžete automaticky vytočit poslední telefonní číslo v záznamech hovorů.

**Ovládání svítlny:**

Dlouhým stiskem tlačítka H můžete zapnout/vypnout svítilnu.

Krátkým stiskem tlačítka H můžete přepnout režim svícení svítlny na "Jasně světlo", "Slabě světlo", "SOS", "Pomalou prolínající světlo", "Stroboskop".

**Nabíjení mobilního telefonu:**

Zapojte USB kabel do slotu reprodukturu (L) a druhý konec kabelu zapojte do telefonu. Telefon se začne automaticky nabíjet. Červený indikátor (G) začne blikat;

Když indikátor (G) přestane blikat, změní barvu na červenou a zůstane červený, znamená to, že je mobilní telefon nebo mobilní zařízení plně nabit.

## Specifikace a parametry:

Maximální výkon: 5 W  
Impedance reproduktoru: 4Ω  
Frekvenční rozsah: Více než 85 dB.  
Hudební formát paměťové karty: běžné hudební formáty, jako jsou MP3 a WMA.  
Provozní teplota: -18 - 80 °C  
Rozměry: 156 x 52 x 52 mm  
Čistá hmotnost výrobku: 230 g  
Vstupní standard nabíjení reproduktoru: ne méně než 5V 1A  
Výstupní napětí režimu mobilního napájení: 5V (±0,2V)  
Výstupní proud mobilního režimu napájení: 1 A (±0,2 A)  
Rozsah vzdálenosti párování Bluetooth: 30 cm  
Dosah připojení a přenosu Bluetooth: 10 m  
Vodotěsnost a prachotěsnost: IP56  
Standardní šroubový závit rozhraní držáku: Britský 1/4- 20

## Časté otázky a odpovědi:

### **Otázka: Nepodařilo se vyhledat rozhlasovou stanici FM**

**Odpověď:** Zkontrolujte, zda jste v dobrém místě příjmu signálu FM rádia, zkuste vyjít s reproduktorem do venkovních prostor nebo do blízkosti venkovních prostor a zkuste to znovu. Pokud jsou signály slabé a kvalita zvuku špatná, můžete kromě přemístění reproduktoru zapojit audio linku AUX jako externí anténu FM rádia, abyste zvýšili schopnost přijímat FM rádiové signály.

### **Otázka: Nepodařilo se připojit Bluetooth**

**Odpověď:** Pokud se připojení nezdařilo, zkuste reproduktor vypnout a znovu zapnout, poté podržte tlačítko F, reproduktor přejde do stavu čekání na spárování a pokusí se připojit Bluetooth jiného telefonu, pokud se připojení podaří, můžete zkusit tuto metodu pro opětovné připojení telefonu. Pokud musíte zadat heslo pro párování Bluetooth, můžete zadat výchozí heslo "0000".

### **Otázka: Bluetooth je již připojen, ale zvuk stále vychází z reproduktoru mobilního telefonu nebo počítače.**

**Odpověď:** Zkontrolujte, zda je režim zvukového výstupu mobilního telefonu/počítače Bluetooth nebo ne. Někdy je sice Bluetooth připojeno, ale výchozí režim zvukového výstupu některých mobilních telefonů/počítačů je místní, je třeba provést ruční výběr. Pokud máte doma více mobilních telefonů nebo tento JAKCOM OS2, zkontrolujte, zda je připojeno zařízení, které chcete připojit.