

Smartwatch P80

Uživatelský manuál

Uschovejte si tento uživatelský manuál pro pozdější potřebu. Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry výrobku bez informování uživatele. Tyto změny se mohou týkat způsobů ovládání, aktualizace aplikace v mobilním telefonu a designové prvky. Tyto změny nemají nikdy vliv na kvalitu výrobku, naopak se jedná o změny, které výrobek vylepší.

Obsah balení: hodinky P80, nabíjecí kabel s magnetickými kontakty, kovový řemínek, silikonový řemínek, 2 x stěžečky pro upevnění kovového řemínku.

Představení výrobku



Nabíjení


1. Dříve než náramek použijete jej doporučujeme nabít po delší dobu, než je běžná doba nabíjení. Běžná doba nabíjení je 1-2 hodiny, takže by první nabití mělo trvat 4 - 6 hodin. Baterie následně vydrží v pohotovostním režimu 15 dní a při častém používání až 7 dní.

Součástí balení je USB kabel, ten můžete zapojit do počítače (počítejte s delší dobou nabíjení) nebo nejlépe pomocí USB adaptéru (není součástí balení. Můžete použít tentýž, který používáte k mobilnímu telefonu). Hodinky se během nabíjení zapnou.





Nasazení řemínku:

Na silikonovém náramku se již nacházejí stěžečky. Pro nasazení ocelového řemínku (milánský tah) použijte stěžečky nacházející se zvlášť v balení.

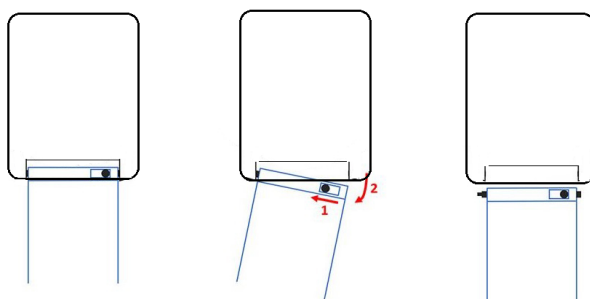


Ovládání

Pokud jsou hodinky vypnuté podržte prst na dotykovém displeji cca. 4 sekundy, dokud hodinky nezavibrují. Poté již tažením prstu po dotykové obrazovce přepínáte obrazovky. U některých položek lze vyvolat podnabídku tím, že dotykové tlačítko přidržíte. Např. zobrazí se Vám ikona měření tepové frekvence -> podržte dotykové tlačítko 3 sekundy -> hodinky spustí měření.

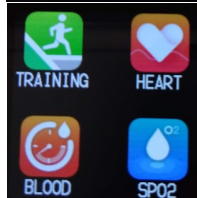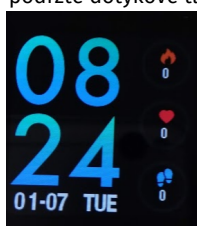


Trénink, měření tepu, měření tlaku a měření kyslíku v krvi.

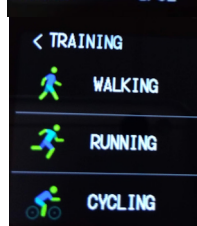


Trénink

Chůze
Běh
Cyklistika

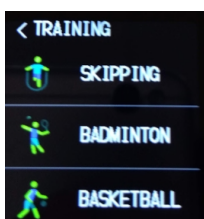

Skok přes švihadlo
Badminton
Basketball

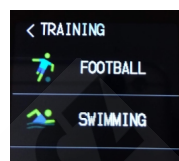


Fotbal
Plavání




Měření tepové frekvence

- Stisknutím ikony "Click to measure" aktivujete měření.

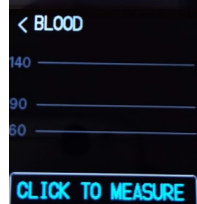


Měření krevního tlaku

- Stisknutím ikony "Click to measure" aktivujete měření.

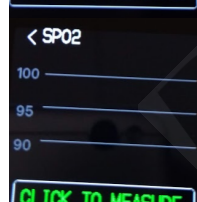

Měření kyslíku v krvi - úroveň saturace (nasycení) krve kyslíkem udávaná v procentech

- Stisknutím ikony "Click to measure" aktivujete měření.

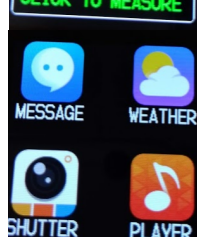


Zprávy a notifikace, počasí, fotoaparát (dálkové ovládání fotoaparátu), přehrávač




Ukázka čtení notifikace z aplikace whatsapp.


Ovládání hudby v mobilním telefonu.

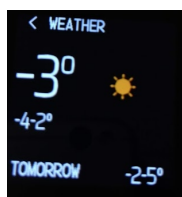

Počasí aktuálně
Tomorrow - zítra

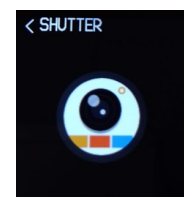

Slouží jako spoušť Vašeho fotoaparátu v mobilním telefonu.

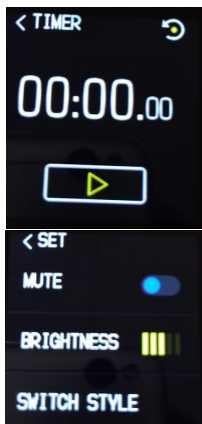

Stopky

Nastavení

-Mute: ztlumit
Brigtness: jas displeje
Switch style: změna vzhledu ciferníku




Reset
Power Off: vypnout


Párování s mobilním telefonem

Stažení a instalace aplikace "Da Fit"

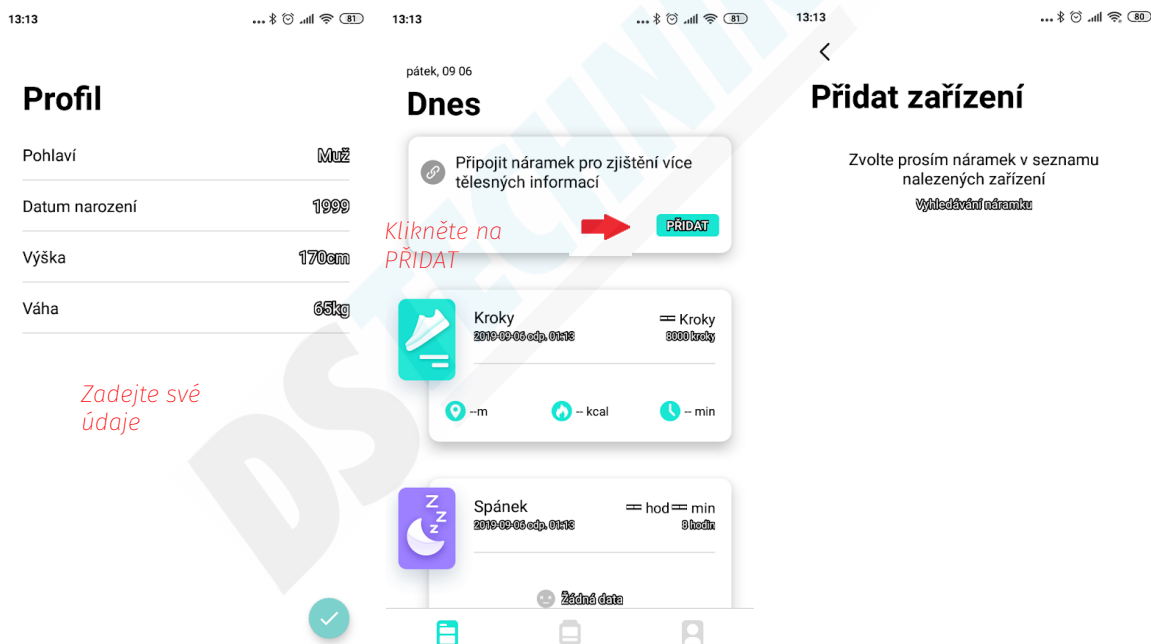


Android operační systém: zapněte si Obchod Play a vyhledejte aplikaci Da Fit, nebo načtěte QR kód
IOS operační systém: zapněte si App Store a vyhledejte aplikaci Da Fit,

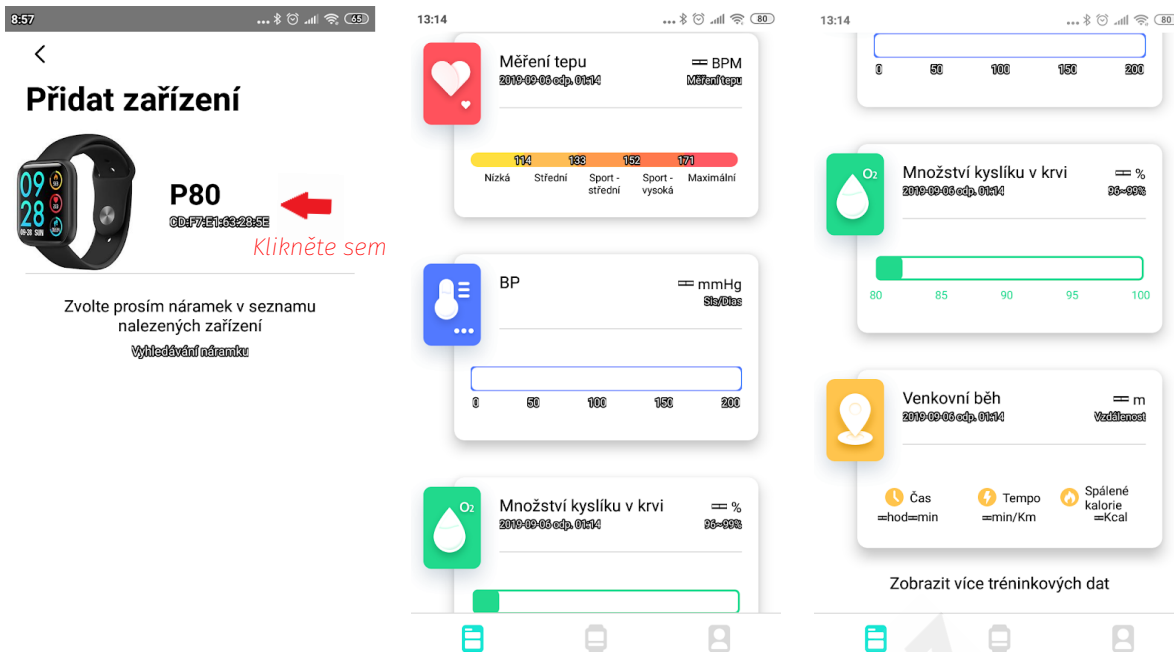


Než začnete párovat zařízení s mobilním telefonem, zapněte v mobilním telefonu Bluetooth



Jakmile je v mobilním telefonu zapnuto bluetooth připojení hodinky se objeví v aplikaci. Ve spodní části obrazovky jsou tři ikony:

-  souhrn
-  nastavení hodinek
-  profil uživatele

Nastavení hodinek:

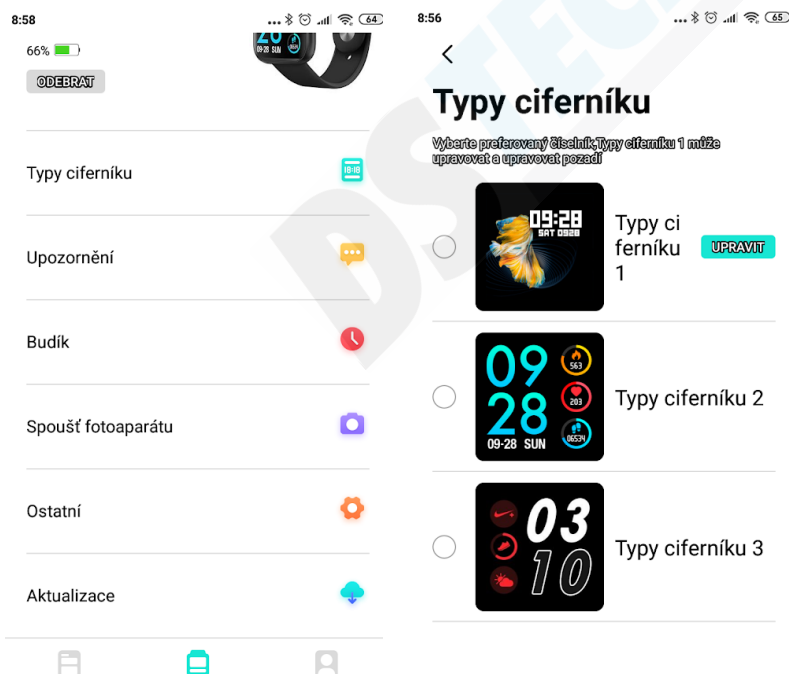

Typ ciferníku může být i vlastní. Klikněte na tlačítko "Upravit" a můžete do aplikace nahrát vlastní fotku pozadí a určit polohu hodin a data.