


Tuya WiFi osobní SOS tlačítko PST-WE571

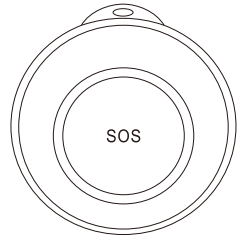

Představení výrobku

Toto Tuya SOS tlačítko disponuje WiFi připojením, díky čemuž lze jeho stav monitorovat prostřednictvím aplikace Tuya Smart. Po stisknutí tlačítka budete do aplikace upozorněni notifikací. Lze využít v pečovatelských zařízeních, hotelech, kancelářích i domácnostech.

Vlastnosti výrobku

- WiFi bezdrátové připojení
- Lze konfigurovat odpovídající přijímač prostřednictvím bezdrátového přenosu RF 433MHz (při spuštění výše bezdrátový signál spárovanému hostiteli, např. siréně, majáku, alarmovému systému).
- Tlačítko odesílá okamžitou zpětnou vazbu do aplikace

Aplikace - monitoring a ovládání

Do svého telefonu nainstalujte pomocí Obchodu Play (Android) nebo AppStoru (iOS) aplikaci Tuya Smart. K instalaci můžete využít také QR kód níže.




Registrace


Pokud aplikaci používáte poprvé, proveďte registraci.

Konfigurace sítě


- Mějte Váš telefon připojený k WiFi síti, ke které bude připojené i SOS tlačítko. Dbejte na to, aby se jednalo o 2,4GHz síť. 5G síť není zatím podporována.
- V pravém horním rohu aplikace tapněte na + zvolte "ADD device" (přidat zařízení)

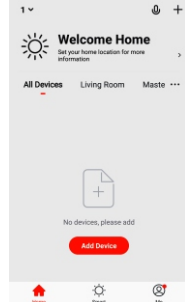


3. a vyberte kategorii "Sensors" kde se nachází zařízení pod názvem "Nouzové tlačítko (WiFi)"

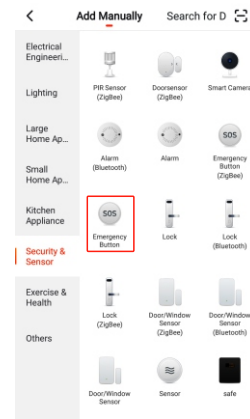


4. Dlouze stiskněte RESET na zadní straně SOS tlačítka (pomocí jehly, která je součástí balení) LED kontrolka začne rychle blikat, to znamená, že se tlačítko nachází v párovacím WiFi režimu
5. V aplikaci potvrďte tlačítkem "Confirm indicator rapidly blink" že kontrolka rychle bliká

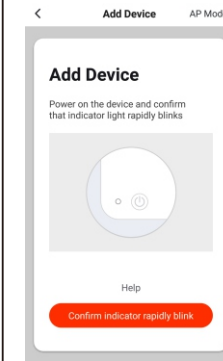

6. Vyplňte heslo k WiFi síti, ke které jste nyní v Vašem telefonu připojeni a pokračujte tlačítkem "Confirm"

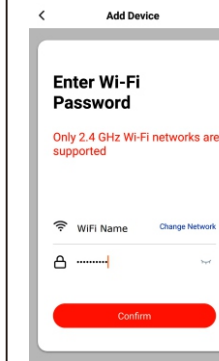


7. Vyčkejte, než bude párovací proces dokončen (toto může trvat i několik minut v závislosti na stabilitě připojení)

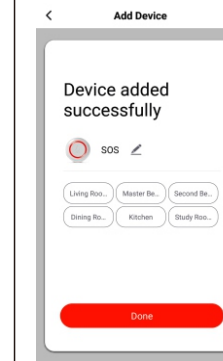


Režim AP (AP mode) - alternativní způsob párování

POZN: Ujistěte se, že je SOS tlačítko dostatečně nabitě


1. V aplikaci Tuya Smart tapněte na + v pravém horním rohu, vyberte kategorii "Sensors" a zde naleznete "Nouzové tlačítko (WiFi)"

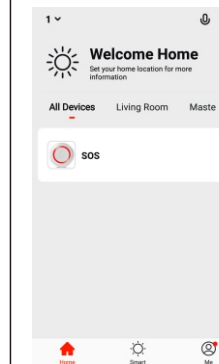


2. Jakmile se zobrazí obrazovka, kde se aplikace ptá na blikající diodu, tapněte v pravém horním rohu na ikonu, která má více podnabídek. Vyberte AP mode.

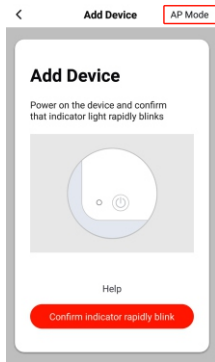


3. Na SOS tlačítku podržte "RESET" (pomocí jehly, která je součástí) a současně s tím podržte i SOS tlačítko, dokud se kontrolka LED nerozblíká v pomalých intervalech.

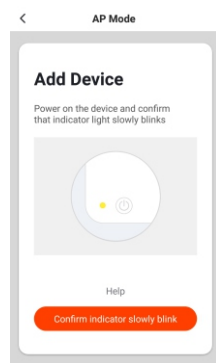

4. Tapněte na tlačítko potvrzující, že LED kontrolka bliká pomalu a vyplňte heslo k WiFi síti, ke které je Váš telefon připojený. Potvrďte tlačítkem "Confirm"

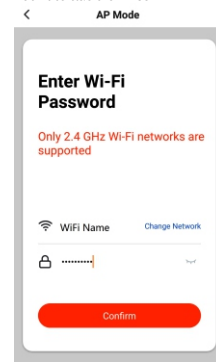


5. Tapněte na "Přejít k připojení" (Go to connect), Váš telefon přejde do nastavení WiFi sítě, kde uvidíte seznam dostupných sítí ve Vašem okolí. Vyberte síť patřící SOS tlačítku, pod názvem SmartLife_XXXX a potvrďte, že se chcete k této síti připojit

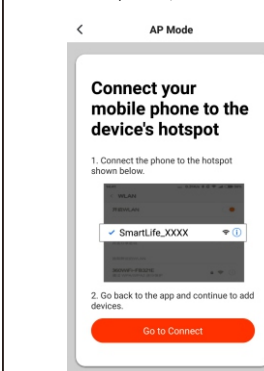

6. Nyní se vraťte zpět do aplikace Tuya Smart


7. Vyberte místnost, ve které se tlačítko bude nacházet (volitelně, místo si můžete tapnutím na "Vlastní" (Custom) pojmenovat dle svého uvážení). Potvrďte tlačítkem "Done"

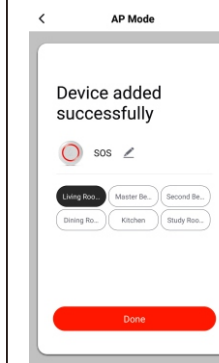

Pozn: Ujistěte se, že máte ve Vašem telefonu povolena všechna oprávnění k aplikaci Tuya Smart. Obzvláště musíte mít povolený přístup k oznámením, jinak Vám aplikace nebude tato oznámení zobrazovat a nebudete tedy informováni o stisku SOS tlačítka.

Nastavení zařízení

Otevřete si v aplikaci stránku od SOS tlačítka a v pravém horním rohu tapněte na

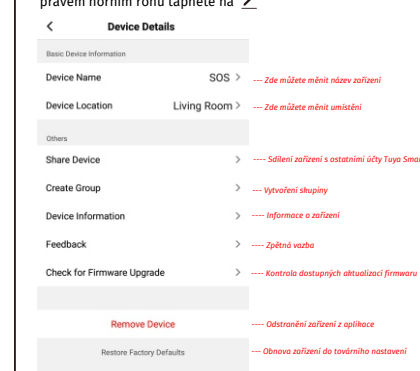

Indikace nízké úrovně baterie

Jakmile má baterie nízkou úroveň nabití, přejde zařízení do polospánku, LED kontrolka bliká 4x každých 60 sekund a to znamená, že byste měli baterii nabít. Stav baterie se zobrazí také v aplikaci.

Technické parametry

Pracovní napětí: 3,6V (LiR2450 nabíjecí baterie)
RF frekvence: 433.92MHz
WiFi frekvence: 2.4GHz
Spotřeba při pohotovosti: <50uA
Spotřeba při provozu: <100mA